

**10**  
**ЛЕТ**

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

**HI-QUALITY  
PORCELAIN**

100% ФАРФОР



SNOW WHITE

БЕЛОСНЕЖНЫЙ ЦВЕТ

**RIMLESS**

БЕЗОБОДКОВЫЙ



ДВУХРЕЖИМНАЯ АРМАТУРА

**SOFT  
CLOSE**

СИДЕНЬЕ SOFT CLOSE

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Сантехническая  
керамика**

Благодарим Вас за выбор сантехнической керамики OLIVE'S®.

Наша продукция разрабатывается в строгом соответствии с требованиями международных стандартов и соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.

Сантехническая керамика OLIVE'S изготавливается из высококачественных материалов с использованием передовых технологий и надежных сертифицированных европейских комплектующих.

Многолетний опыт работы и детальный подход к каждому изделию гарантируют надежность и удобство эксплуатации продукции OLIVE'S.

При соблюдении правил установки и эксплуатации изделие прослужит Вам не менее 25 лет.

## **Рекомендации покупателю**

- до монтажа изделия его необходимо хранить в неповрежденной заводской упаковке, сухом и проветриваемом помещении на расстоянии не более 1 м от отопительных приборов с предохранением от попадания на изделие солнечных лучей;
- запрещается ставить на унитаз (в т. ч. в упаковке) любые предметы. Изделие подвержено механическим повреждениям;
- изделие предназначено для бытового использования внутри помещений;
- на момент монтажа изделия все ремонтно-отделочные работы в помещении должны быть в строгом порядке завершены;
- подключение необходимо осуществлять через фильтры, исключающие попадание вместе с водой механических примесей внутрь изделия;
- для гарантированного снижения давления в водопроводной сети (в целях исключения любых повреждений изделия в результате перепадов давления) необходимо установить редуктор давления (не входит в комплект);
- в целях гигиены и предотвращения попадания влаги под керамику рекомендуется применять герметики. Вспомогательные материалы (силикон, герметики и т. д.) и монтажные инструменты не входят в комплект и приобретаются отдельно;
- перед установкой унитаза проверьте соответствие комплектности изделия. Достаньте все комплектующие из упаковки и храните в одном месте для исключения их утери;
- для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов;
- настоящая инструкция в части установки унитаза подготовлена для использования квалифицированными специалистами-сантехниками, а в части эксплуатации - для потребителей;
- изделие рассчитано только на однократный монтаж.



## Комплектация. Унитаз-компакт.

|   |                                |       |
|---|--------------------------------|-------|
| 1 | Болт крепления бачка к унитазу | 2 шт. |
| 2 | Кнопка смыва                   | 1 шт. |
| 3 | Впускной клапан                | 1 шт. |
| 4 | Выпускной клапан               | 1 шт. |
| 5 | Унитаз с сиденьем              | 1 шт. |
| 6 | Бачок                          | 1 шт. |



**Примечание:** изготовитель оставляет за собой право на конструктивные изменения, не ухудшающие качество и эксплуатационные характеристики изделия.


## Инструкция по установке. Унитаз-компакт.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией прежде, чем приступить к монтажу смесителя. Мы рекомендуем Вам воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.

## Технические характеристики арматуры

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Диапазон рабочих давлений | 0,02 - 0,8 МПа  |
| Температура воды          | +2... +45°C     |
| Средний расход воды       | 2,34 - 3,45 л/с |
| Присоединительный размер  | G 1/2"          |

## Необходимый для установки инструмент:

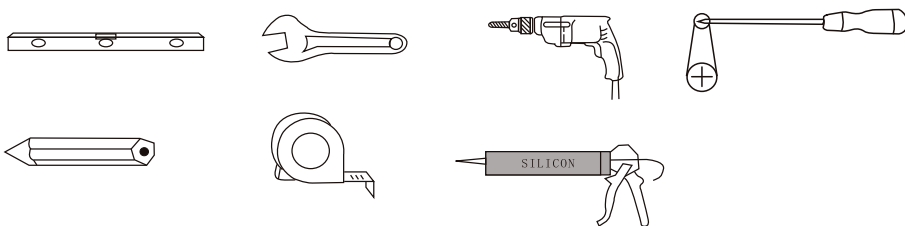

Унитаз должен устанавливаться на ровную поверхность. Перед установкой выровнять поверхность пола, уложить напольную плитку.

## Установка унитаза



1. Выберите желаемое положение унитаза.




2. Очертите положение основания унитаза и отметьте место отверстия для установки.




3. Просверлите отверстие для крепления унитаза.

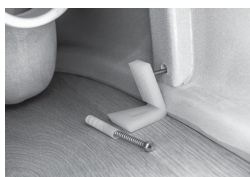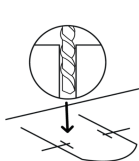

4. Закрепите унитаз к полу с внутренней стороны основания.

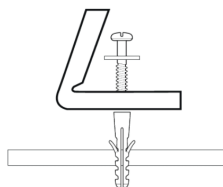

5. Зафиксируйте крепление с боковой стороны основания унитаза.

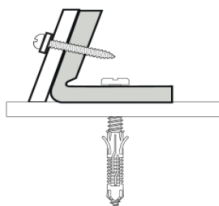

6. Установите декоративную заглушку.



7. Присоедините чашу унитаза к центральной канализационной системе, используя коннектор (в комплект не входит).

8. Обработайте стык чаши унитаза и пола специальным герметизирующим составом.

## Установка бачка

1. Установите выпускной клапан в центральное отверстие бачка (см. п. Установка арматуры).



2. Затяните гайку и наденьте резиновую прокладку.

**Внимание!** Избегайте перетягивания гайки!



3. Установите впускной клапан. Поплавок впускного клапана должен быть на 2-4 см ниже трубки перелива!



4. Установите болты крепления бачка к унитазу.



5. Установите бачок на унитаз.



6. Затяните крепление гайками.



7. Соедините впускную арматуру с системой холодного водоснабжения, используя гибкую подводку необходимой длины (в комплект не входит; при затяжке накидных гаек необходимо придерживать рукой шланг гибкой водводки).

## Установка сидения

1. Установите болты крепления в отверстия унитаза.



2. Закрепите болты крепления.



3. Установите крепление сидения




4. Установите сидение и при необходимости отрегулируйте с помощью болтов.




Для зажима фиксирующих элементов требуется приложить определенные физические усилия. Однако чрезмерное физическое усилие может повредить сиденье с крышкой или сам унитаз. Будьте предельно аккуратны и внимательны!

## Установка выпускной арматуры


1. Отсоедините выпускной клапан (2) от седла (1), вращая против часовой стрелки.

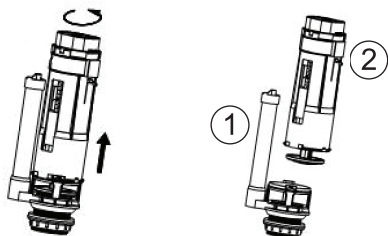


2. Отсоедините пластиковые гайки и 2 прокладки от седла (1). на седле должна оставаться только толстая резиновая прокладка.

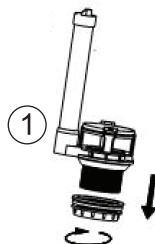


3. Вставьте седло в отверстие бачка и зафиксируйте с помощью прокладок и гаек. Не перетягивайте гайку! Максимально допустимый момент затяжки 14Н\*м.

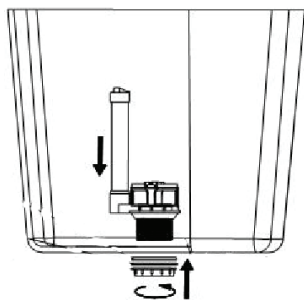

4. Установите выпускной клапан обратно в седло и зафиксируйте.

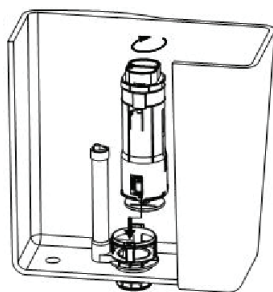


5. Установите резиновую прокладку на гайку снизу бачка.

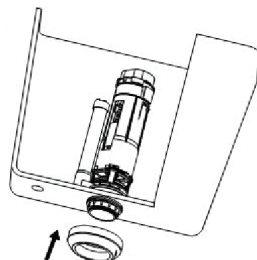


## Регулировка впускной арматуры


1. Для установки необходимой высоты впускного клапана: снимите клипсу (фиксатор).

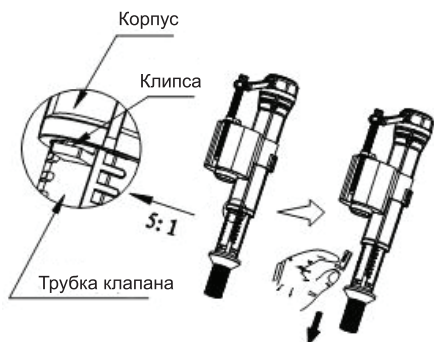


2. Поверните трубку клапана по часовой стрелке относительно корпуса. Отрегулируйте высоту клапана. Уровень воды соответствует верхнему краю поплавка. Он должен быть на 2-4 см выше трубки перелива.

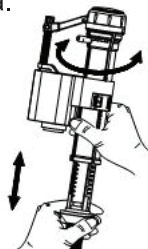


3. Поверните трубку клапана против часовой стрелки. Установите клипсу (фиксатор).

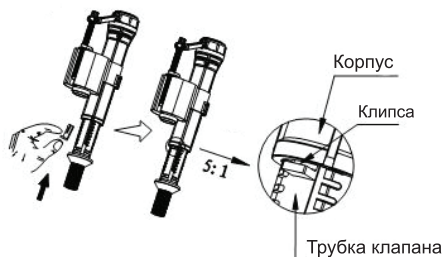


4. Для более точных установок уровня воды: сдвиньте фиксатор держателя поплавка в положение Open.

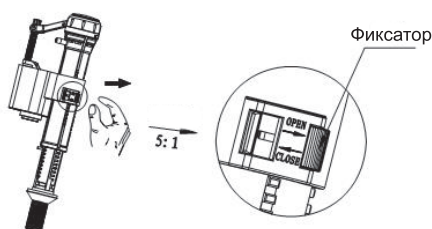

5. Чтобы изменить объем впускаемой воды вращайте винт точной регулировки по часовой или против часовой стрелки.

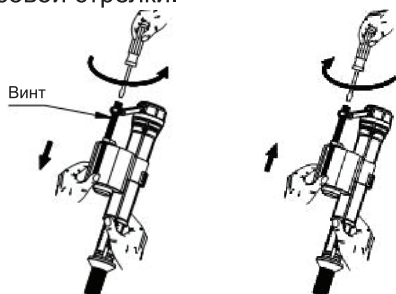

6. Сдвиньте фиксатор в положение Close.

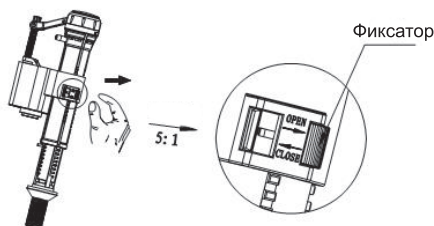




## Установка кнопки




1. Удалите прокладку от кнопки.



2. Установите кнопку на бачок.

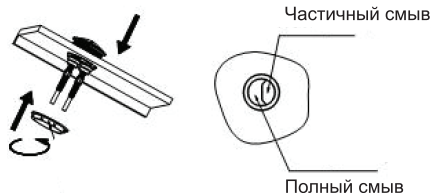

3. Отрегулируйте длину стержней кнопки, вращая их по часовой или против часовой стрелки таким образом, чтобы стержни касались нажимных пластин. Белая пластина отвечает за полный смыв и отмечена соответствующим значком (O).

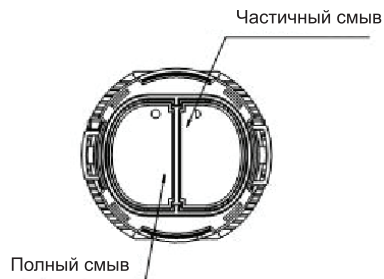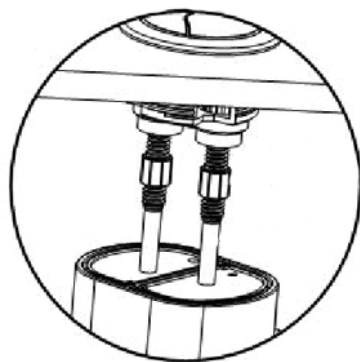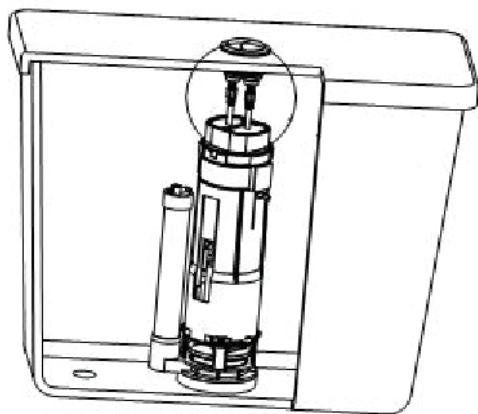

4. После настройки зафиксируйте кнопку прижимной гайкой.



## Комплектация. Подвесной унитаз.

|   |                   |       |
|---|-------------------|-------|
| 1 | Унитаз с сиденьем | 1 шт. |
|---|-------------------|-------|

1







**Примечание:** изготовитель оставляет за собой право на конструктивные изменения, не ухудшающие качество и эксплуатационные характеристики изделия.

## Инструкция по установке. Подвесной унитаз.


Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией прежде, чем приступить к монтажу смесителя. Мы рекомендуем Вам воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.

## Необходимый для установки инструмент:




1. Вкрутите винты (4 см) в заранее подготовленные отверстия в стене или на инсталляции.


2. Оденьте шпильки (В) на винты так, чтобы углубление на шпильках располагалось сверху.

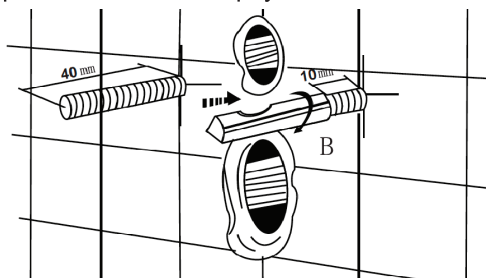


3. С помощью ключа F закрепите эксцентриковую вставку (С) на чаше унитаза отверстием вверх.

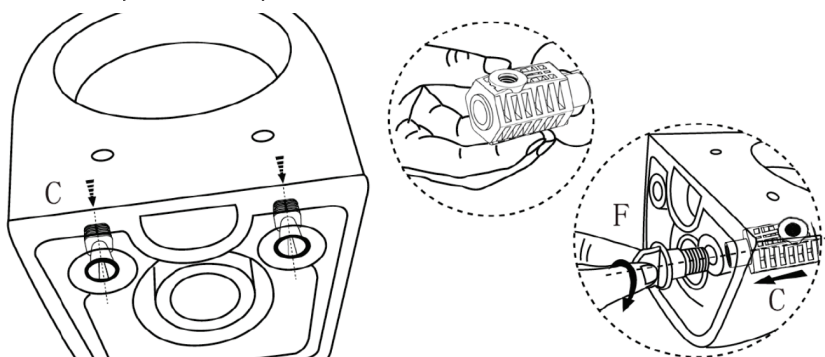

4. Установите чашу унитаза на шпильки, предварительно проложив между стеной и унитазом изолон (в комплект не входит).

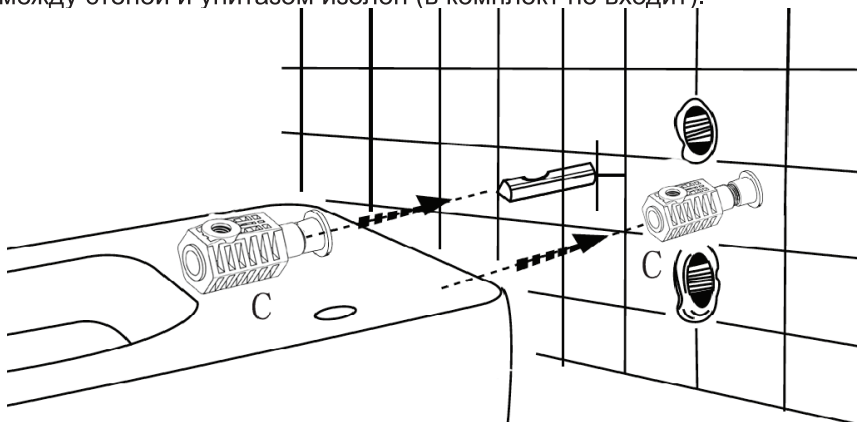

5. С помощью пластиковых трубок (E) и шестигранного ключа (A) вкрутите винты (D) в эксцентрики вставки (C).

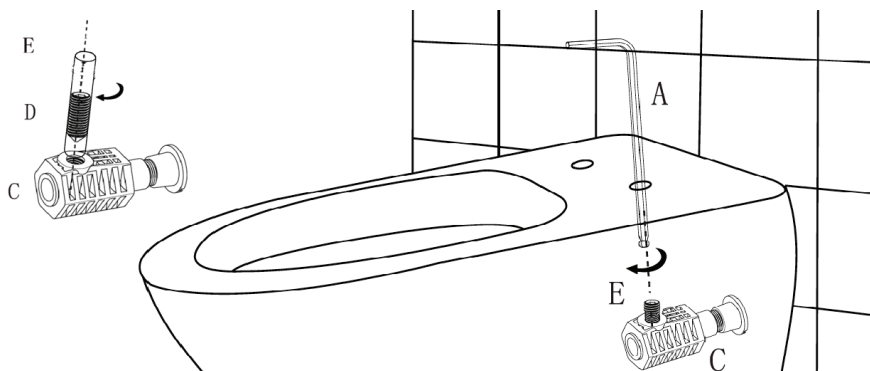

## Рекомендации по уходу

- используя унитаз, избегайте применения воды плохого качества (жесткой, с механическими примесями и пр.);
- поверхность изделия легко чистится. Для очищения используйте теплую мыльную воду;
- используйте только специальные моющие средства для керамических (бачок и чаша) и пластиковых (сиденье) изделий. Запрещается использовать при чистке унитаза жесткие и проволоочные щетки, абразивные средства и пасты, абразивные губки, а также химические вещества, содержащие высокий процент кислоты и щелочи;
- после очистки обильно смойте средство водой и удалите влагу мягкой тканью;
- при дезинфекции унитаза сиденье с крышкой держите в открытом положении до полного смыва чистящего средства;
- во избежание появления «ржавых» пятен и точек, после каждого использования рекомендуется насухо протирать керамику мягкой тканью;
- не допускайте продолжительного воздействия солнечных лучей на унитаз или сиденье с крышкой.

## Категорически запрещается:

- подключать унитаз к системе горячего водоснабжения (только холодная);
- выбрасывать в унитаз любой мусор, отходы;
- ставить или ронять на унитаз или крышку/сиденье любые предметы;
- становиться ногами на унитаз или крышку/сиденье;
- **производить резкие удары крышки о сиденье, а также сиденья о чашу или бачок унитаза.**

## Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет:

10 лет на чашу и бачок унитаза, 2 года на водосливную арматуру;

2 года на сиденье.

На изделия, установленные в общественных местах (в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.д.), гарантийный срок составляет 3 месяца.

На быстроизнашиваемые детали, расходные материалы, гарантия не распространяется.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой точке при условии соблюдения всех правил установки и эксплуатации изделия.

## Гарантия утрачивает силу:

- при отсутствии гарантийного талона и/или чека;
- при невыполнении или нарушении требований по установке и эксплуатации изделия;
- при отсутствии свободного доступа к изделию для устранения неисправности.

## Гарантия не распространяется:

- на дефекты, возникшие в результате некавалифицированной установки изделия, его ремонта или переделки посторонними лицами, не уполномоченными для проведения таких работ;
- на транспортные повреждения при перевозке изделия после момента передачи его покупателю;
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванных использованием агрессивных моющих средств и несоблюдением рекомендаций по уходу;
- на повреждения, возникшие в результате использования изделия не по его прямому назначению;
- на повреждения, вызванные использованием неоригинальных запчастей.

Гарантийный талон

Наименование, модель

Артикул

Дата продажи

Фирма-продавец

Подпись продавца

Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею,  
с гарантийными условиями ознакомлен.

Подпись покупателя

М.П.

Отметки сервисного центра

Дата вызова

Описание неисправности

Произведенный ремонт

Подпись мастера

Подпись заказчика

Отметки сервисного центра

Дата вызова

Описание неисправности

Произведенный ремонт

Подпись мастера

Подпись заказчика

Отметки сервисного центра

Дата вызова

Описание неисправности

Произведенный ремонт

Подпись мастера

Подпись заказчика

Обратите внимание на правильность заполнения гарантийного талона!



**Авторизованные сервисные центры  
OLIVE'S SANITARIAS**

**«Гидромассаж-Сервис» - г. Москва и Московская область**

119334, г. Москва, 5-й Донской пр-т, д. 23,  
центральный подъезд, 3-й этаж  
Тел.: +7 (495) 937-22-37, +7 (495) 921-32-42

Сервисный центр «СанТЭК» - г. Ижевск  
426039, г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 38  
Тел.: +7 (3412) 91-83-88, +7 (909) 062-23-05

**ИП Тюменцев Алексей Владимирович - г. Санкт-Петербург**

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская 14а,  
лит. М, оф. 20  
Тел.: +7 (911) 229-23-24

**ИП Смирнов С.В. «Сантехник+» - г. Нижний Новгород**

603002, г. Нижний Новгород, ул. Коммунистическая,  
д. 49  
Тел.: +7 (831) 413-88-27, +7 (831) 212-70-51, +7 (903)  
608-47-20

**ИП Лазарев, СЦ «СантехЛюкс» - г. Воронеж**

394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 58А, оф. 108  
Тел.: +7 (473) 258-54-71, +7 (960) 121-08-34, +7 (951)  
553-08-07

**СЦ ИП Жадан Н.М. «Гидромассаж сервис» - г. Ростов-на-Дону**

344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный 60/348  
Тел.: +7 (863) 260-29-40

**ИП Шапран М.В. СЦ ООО «АСЦ Шапран» - г. Красноярск**

660041, г. Красноярск, ул. Вербная, дом №8  
Тел.: +7 (391) 297-52-37

**ООО СЦС «Мотив» - г. Челябинск**

454007, г. Челябинск, ул. 40-летия Октября 22  
Тел.: +7 (351) 223-22-36, +7 (351) 223-22-38,  
+7 (351) 730-53-10

**ИП Чердынцев С.С. СЦ «Аквагений» - г. Омск**

644058, г. Омск, ул. 6-я Станционная, д. 5  
Тел.: +7 (3812) 48-99-64, +7 (913) 153-51-62,  
+7 (908) 798-40-00

**ООО АСЦ «Дыхание Воды» - г. Новосибирск**

633102, НСО, г. Обь, ул. Железнодорожная, 26  
Тел.: +7 (383) 214-98-34, +7 (383) 263-15-50

**ООО АСЦ «МОТИВ» - г. Тюмень**

г. Тюмень, ул. Пермякова, дом 1а, офис 208  
Тел.: +7 (345) 238-17-56, +7 (919) 932-11-70  
e-mail: Motiv72@mail.ru

**АСЦ «TutaSan» - г. Пятигорск**

357560, г. Пятигорск, ул. Набережная, дом 86  
Тел.: +7 (961) 444-55-40

**ООО АСЦ «МОТИВ» - г. Екатеринбург**

г. Екатеринбург, ул. Чапаева, дом 7, оф. 36  
Тел.: +7 (343) 271-53-36, +7 (343) 227-53-36

СЦ «Мастер Добрых Дел» - г. Краснодар  
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д.119/2-2  
Тел.: +7 (861) 215-54-50

**АСЦ «Акуленок» - г. Сочи**

354000, г. Сочи, ул. Пластуновка 31, МАГАЗИН  
«АКУЛЕНОК»  
Тел.: +7 (862) 268-03-52, +7 (988) 415-57-67

**ООО «Евро Сервис» - г. Самара**

443067, г. Самара, ул. Михаила Сорокина, д. 13 А  
оф. 102  
Тел.: +7 (846) 267-05-11

**СЦ «СантехСервис» - г. Казань**

420127, г. Казань, ул. Дементьева, д.16, оф. 301  
Тел.: +7 (843) 518-77-70, +7 (843) 260-18-91

Сервисное обслуживание нашего бренда  
осуществляется по всей России, если вы не  
нашли свой город, обращайтесь в единый  
сервисный центр:

**• Гидромассаж-Сервис**

119334, г. Москва, 5-й Донской пр-т, д. 23,  
центральный подъезд, 3-й этаж  
Тел.: +7 (495) 937-22-37,  
+7 (495) 921-32-42

**Официальный представитель  
OLIVE'S SANITARIAS на территории РФ  
ООО «СТРОЙСИСТЕМА» [www.stroyst.ru](http://www.stroyst.ru)**

**ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Москва**

143960, Московская область, г. Реутов,  
ул. Транспортная, д. 11,  
Тел.: +7 (495) 777-61-11

**ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Воронеж**

393038, г. Воронеж, ул. Богачева, д. 3/4  
Тел.: +7 (473) 202-13-30

**ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г.**

**Новосибирск**

630024, г. Новосибирск, ул. Ватулина,  
д. 99, офис 714  
Тел.: +7 (383) 399-11-78

**ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Краснодар**

530031, г. Краснодар, ул. Текстильная,  
д. 21  
Тел.: +7 (861) 279-64-62

**ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г.**

**Санкт-Петербург**

188691, Кудрово, ул. Центральная, д. 37,  
офис 23  
Тел.: +7 (812) 602-25-55

**ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Казань**

420132, Казань, ул. Адорадского д. 50А,  
к.3, офис 438  
Тел.: +7 (843) 590-21-07

**ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г.**

**Красноярск**

660004, Красноярск, улица 26 бакинских  
комиссаров, д. 8, стр. 64, офис 204,  
склад: стр. 93, бокс 9  
Тел.: +7 (391) 228-56-14

**ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Самара**

443109, г. Самара, ул. Товарная, д. 5,  
стр. 4  
Тел.: +7 (846) 207-46-04

**ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Нижний**

**Новгород**

г. Нижний Новгород, ул. Актюбинская,  
д. 17Д  
Тел.: +7 (831) 216-04-07

**ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г.**

**Екатеринбург**

г. Екатеринбург, ул. Новострой. д. 19А  
Тел.: +7 (343) 206-69-02

**ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Хабаровск**

680031, г. Хабаровск, ул. Окружная, д. 6,  
офис 12  
Тел.: +7 (925) 462-15-21

**ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г.**

**Владивосток**

690089, Владивосток, ул. Иртышская,  
д. 23, стр. 5  
Тел.: +7 (843) 590-21-07



ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004



добровольная  
сертификация

Произведено по заказу:  
OLIVÉ SANITARIAS S.A.  
BARCELONA (SPAIN)